# Locations

## Locations of remote control buttons

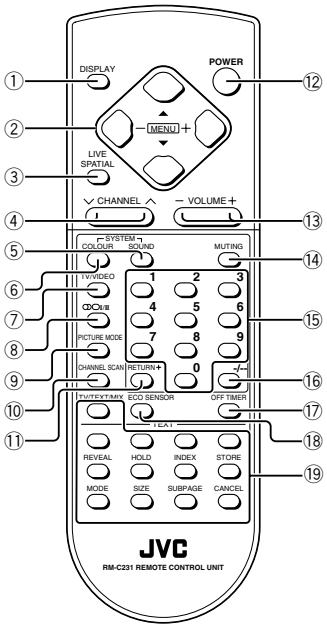


| | | |
|---|---|---|
| ① | DISPLAY button | p.20 |
| ② | MENU buttons<br>• MENU ▲/▼ buttons<br>• MENU –/+ buttons | |
| ③ | LIVE SPATIAL button | p.18 |
| ④ | CHANNEL ∨/∧ buttons | p.13 |
| ⑤ | SOUND SYSTEM button | p.17 |
| ⑥ | COLOUR SYSTEM button | p.17 |
| ⑦ | TV/VIDEO button | p.15 |
| ⑧ | Multi Sound button<br>(AV-21PS only) | p.17 |
| ⑨ | PICTURE MODE button | p.17 |
| ⑩ | CHANNEL SCAN button | p.14 |
| ⑪ | RETURN + button | p.21 |
| ⑫ | POWER button | p.6,13,14 |
| ⑬ | VOLUME –/+ buttons | p.14 |
| ⑭ | MUTING button | p.14 |
| ⑮ | Number buttons | p.13 |
| ⑯ | -/-- button | p.13 |
| ⑰ | OFF TIMER button | p.20 |
| ⑱ | ECO SENSOR button | p.20 |
| ⑲ | Teletext buttons<br>(AV-21PS only) | p.26 |





## Locations of front panel buttons and lamps

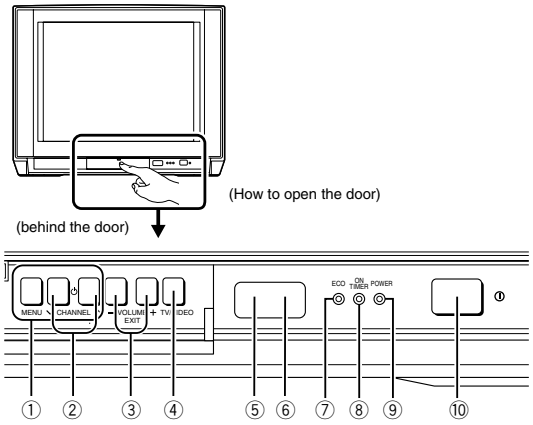


| | | |
|---|---|---|
| ① | MENU buttons<br>• MENU button<br>• MENU –/+ buttons | p.25 |
| ② | CHANNEL ∨/∧ buttons | p.15 |
| ③ | VOLUME –/+ buttons | p.15 |
| ④ | TV/VIDEO button | p.15 |
| ⑤ | ECO sensor | |
| ⑥ | Remote control sensor | |
| ⑦ | ECO lamp | p.20 |
| ⑧ | ON TIMER lamp | p.22 |
| ⑨ | POWER lamp | p.6,13,14 |
| ⑩ | Main power button | p.6,15 |